


炊飯器 SR-PB189 の清掃方法

- ①電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。
- ②準備する物：ふきん、スポンジ、台所用中性洗剤、竹串
又はつまようじ、綿棒、ナイロンたわし。
- ③使うたびに洗うもの：ふた加熱器、内釜、しゃもじ、
蒸気ふた。
- ④ふた加熱器・内釜・しゃもじ：やわらかいスポンジで台所用中性洗剤を
使って洗う。洗ったあとは乾いた布で拭く。特に、減圧弁、調圧弁、安全
弁、パッキンはしっかり処置する。但し、パッキンは取り外さない。
- ⑤蒸気ふたを水洗いする。洗ったあとは乾いた布で拭く。
- ⑥本体を固く絞ったふきんで拭く。蒸気ふた取付部、フックボタン、ふた内面・パッキン、蒸気
センサー・釜底センサー、ストッパー部・フック部、クリアフレームは図中の留意事項に従う。
- ⑦本体底面の汚れ・ほこり・ごみを掃除機などで取り除く。
- ⑧その他 計量カップ、しゃもじホルダーの状態を確認する。汚れているときは処置する。

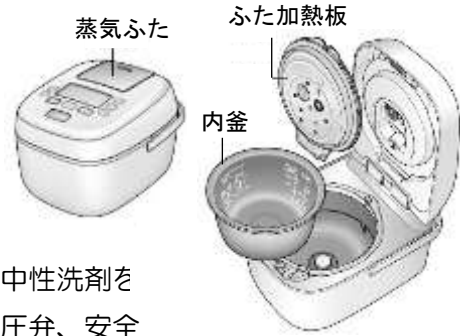

調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めにお手入れを!

やわらかいスポンジで洗う(台所用中性洗剤を使う)

使うたびに

ふた加熱板・内釜・しゃもじ

パッキン

- 内側に汚れが残りやすいため念入りに洗ってください。(ごはんのおいしさや腐敗、蒸気漏れ、内容物が噴出する原因)

減圧弁

- 減圧弁を押しながら、流水で洗ってください。

減圧弁フィルター・減圧弁

- 穴が詰まっているときは竹串・ようじなどで取り除いてください。(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)

調圧弁・安全弁

- 2〜3回指で軽く押しながら、流水で洗ってください。
- 弁の周囲にごはん粒など異物や汚れが詰まっているときは、竹串・ようじなどで取り除いてください。(内容物が噴出する原因)

お願い

- 内釜を洗いおけ代わりに使わないでください。(内面フッ素加工が剥がれる原因)
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

パッキンは取り外さないでください

- 取り外すと、蒸気漏れや内容物が噴出する原因になります。
- 無理に引っ張ったり、先のとがったもので突いたりしないでください。(変形する・割れる・破れる原因)

ふた加熱板

蒸気ふた

水洗いする

使うたびに

蒸気ふた

パッキン

お願い

- パッキンは取り外さないでください。(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)
- パッキンが外れたときは修理業者に付けてください。
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

掃除機などで取り除く

定期的に

底面

排気口

排気口

●毎月1回程度を目安に掃除し、汚れているときはほこりやごみを吸い取ってください。

固く絞ったふきんで拭く

使うたびに

本体

蒸気ふた取付部

- 蒸気ふたを外し、取付部を拭いてください。

フックボタン

- 汚れたときや引っかかるときは、フックボタンを押しながら、ぬるま湯を含ませた綿棒で汚れを拭き取ってください。

ストッパー部

フック部

- ごはん粒など異物が詰まっているときは、竹串・ようじなどで取り除いてください。(ふたが開かない・閉まりにくい、蒸気漏れ、内容物が噴出する原因)

ふた内面・パッキン (P.18)

- ふた加熱板を外したあとのくぼみとパッキンは念入りに拭いてください。(ごはんのおいしさや腐敗の原因)

蒸気センサー

釜底センサー

- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてから拭いてください。(汚れたまま使うと、エラー表示が出る、ごはんがこげたりしてうまく炊けない原因)

クリアフレーム

- 調味料などが付着したときは早めに拭いてください。(さびの原因)